
PRO RC 12 electronic M **Bedienungsanleitung**

SABA® PRO RC 12 electronic M

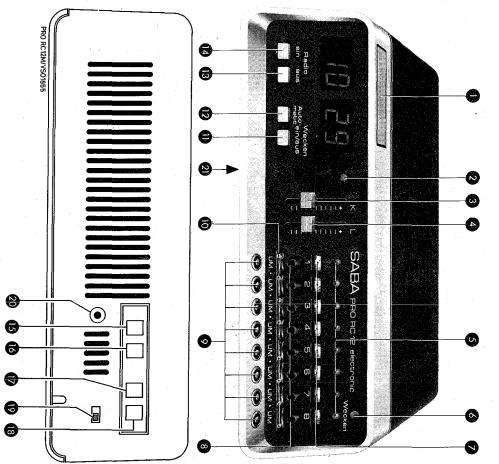

Kurzanleitung

- Sensorfläche
- 2 Fotozelle
- 8 Klang
- Lautstärke
- 5 Stationsanzeige
- Weckanzeige
- 7 Senderanzeige
- 8 Senderwahl
- Stationstasten
- Bereichsumschaltung
- Wecken-ein-aus
 - Zeitautomatic
- Radio-aus
- Radio-ein
- Zeitkorrektur langsam Seitkorrekturtaste
 - Zeitkorrektur schnell
- Weckzeit
- Kissenlautsprecher/Ohrhörer Weckton
 - Batteriefach

Technische Daten

Netzanschluß

220 V, 110 V, 50 Hz

Sekundär 1 x 1 AT Netz 1 x 125 mAF

Sicherungen

Lautsprecher

8 Ohm

Leistungsaufnahme

UKW 87,5 ... 104 MHz Wellenbereiche

MW 510 ... 1630 kHz

 $28 \times 9 \times 20,5 \text{ cm } (B \times H \times T)$

Gehäusemaße

FTZ-Prüfnummer

Kreise FM 7

AM 5

Zwischenfrequenz

FM 10,7 MHz AM 460 KHz

Antennen

AM Ferritantenne FM Wurfantenne

Ausgangsleistung

6 Watt Spitzenleistung

Halbleiter

4 Integrierte Schaltungen (IC) 15 Transistoren 13 Dioden

Änderungen vorbehalten!

Wecken

Mit der Taste 🖨 wird die Weck-

sorgt dafür, daß sich der Weckvor-Sensorfläche abgeschaltet werden. Sobald Sie wach geworden sind, stunden empfehlenswert, sich mit 24 Stunden senden, ist es in Zweifelsauf der Stationstaste 1 eingestellten achten, daß das Gerät nur mit dem "Radio" oder "Signal" schieben. der Rückseite des Gerätes in Stellung Signal oder mit Radiomusik wecken Sie können sich durch ein akustisches einrichtung ein- und ausgeschaltet wünscht, kann das Gerät durch 9 Minuten wiederholt. gang innerhalb einer Stunde alle Eine eingebaute Nachweckautomatik musik durch kurzes Berühren der kann das Signal oder die Radio-"Signal" wecken zu lassen. fällen z. B. in den frühen Morgen-Sender weckt. Da nicht alle Sender Beim Wecken mit "Radio" ist zu be-Zur Kontrolle dient die Anzeige 6, die Wird ein Wiederholen nicht gelassen, indem Sie den Schalter (19) an bei Stellung "ein" leuchtet. sonders bequeme Art beim Wecken erforderlich ist. Dieses ist eine be-Drücken der Taste 🔞 abgeschaltet mit Radiomusik daß ein Abschalten durch Sie nicht nach etwa 60 Minuten selbst ab, so werden. Das Gerät schaltet sich auch

Eine 24-Stunden-Weckautomatik sorgt dafür, daß das Gerät jeden Tag um die gleiche Zeit wieder weckt. Wird dies nicht gewünscht, z. B. am Wochenende, kann die Weckautomatik mit Taste abgeschaltet werden.

Zeitautomatic

Mit Taste (2) läßt sich das Radioteil für eine vorwählbare Zeit bis zu 60 Minuten einschalten und ermöglicht dadurch z. B. das Einschlafen mit Musik.

Wollen Sie diese Zeit verkürzen, so drücken Sie so lange Taste (2), bis die Uhr sich auf die gewünschte Zeit eingestellt hat.

schaltet sich das Gerät automatisch ab. Soll die Abschaltung früher erfolgen, so berühren Sie kurz die Sensorfläche

Nach Ablauf der eingestellten Zeit

Ein- und Ausschalten

Mit Taste kann das Radioteil für beliebig lange Zeit in Betrieb gesetzt werden. Das Ausschalten erfolgt durch Drücken der Taste k

Rundfunkempfang

Mit den Schaltern Wählen Sie jeweils zwischen MW-Empfang und UKW-Empfang. Die einzelnen Stationen werden durch Berühren der Stationstasten eingeschaltet.

Ein roter Leuchtpunkt dient jeweils als Anzeige.

Durch Drehen der Regler (3) kann der gewünschte Sender eingestellt und auf der zugeordneten Skala (7) abgelesen werden. Die eingestellten Sender können jederzeit wieder durch Berühren der Stationstasten (5) eingeschaltet werden.

ıt Lautstärke

Die gewünschte Lautstärke stellen Sie mit Schieberegler (4) ein.

Klana

Den Klang können Sie mit Schieberegler 3 der jeweiligen Sendung und dem persönlichen Geschmack anpassen.

Antennen

Das Rundfunkteil verfügt über eine eingebaute Ferritantenne für Mittelwelle und eine Wurfantenne für UKW. Die auf dem Gehäuseboden aufgewickelte Wurfantenne muß abgewickelt und so ausgelegt werden, daß die UKW-Sender am besten empfangen werden.

Kissenlautsprecher/Ohrhörer

Ein Kissenlautsprecher oder ein Ohrhörer kann an Buchse @ angeschlossen werden. Der Geräte-Lautsprecher ist dann abgeschaltet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen. Die Bedienung bereitet zwar keine Schwierigkeiten,
doch können Sie nur dann alle Möglichkeiten voll ausnützen, wenn Sie
das Gerät genau kennen.
Beachten Sie bitte auch die
folgenden Hinweise.
Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Wärme oder Feuchtigkeit

Öffnen Sie niemals selbst das Gerät. Arbeiten am Chassis — hierzu zählt auch das Einstellen der sogenannten Service-Regler — dürfen nur vom Fachmann vorgenommen werden.

Netzanschluß

Der Netzanschluß erfolgt an das übliche Wechselstromnetz mit 220 V 50 Hz. Sobald Sie das Gerät angeschlossen haben, leuchten die Ziffern der elektronischen Uhr auf. Das Gerät kann aber auch an einem Wechselstromnetz mit 110 V/50 Hz betrieben werden. Hierzu muß das Gerät vorher von Ihrem Fachhändler umgeschaltet werden.

Notstromversorgung

Ziffer daran, daß die Uhrzeit korrigiert Leuchtziffern erlöschen dabei jedoch. oder keine eingesetzt waren, erinnert Damit bei Netzausfall die Uhr korrekt eine falsche Zeit anzeigt, besitzt das Gerät eine Notstromversorgung. Die batterien (9 V IEC 6 F 22) werden in Sie das Gerät nach Ende des Netz-Zum Öffnen schieben Sie bitte den weiterläuft und nicht anschließend Falls die Batterien verbraucht sind ausfalls durch Blinken der ersten Zwei handelsübliche 9-V-Flachdas Batteriefach 🗿 eingesetzt. Deckel in Pfeilrichtung. werden muß.

Helligkeit

Die Helligkeit der Leuchtziffern wird automatisch durch eine Fotozelle der jeweiligen Raumhelligkeit angepaßt.

Jhrzeitkorrektur

Zum Einstellen der Uhrzeit dienen die erfolgt grundsätzlich durch Vorwärts-Am einfachsten läßt sich die genaue stellen, danach kann die Einstellung Zeit einstellen, indem Sie zuerst mit kann mit Taste Tag der schnelle Voretwa 10 Minuten vor die Einstellzeit asten **6**, **6** und **7**. Die Korrektur dem schnellen Vorlauf die Zeit bis mit dem langsamen Vorlauf vorgenierzu ständig gedrückt sein muß, aufen der Uhr. Während Taste 🚯 Feineinstellung) betätigt werden. lauf (Grobeinstellung) und der Faste 💪 der langsame Vorlauf nommen werden.

Weckzeit

Durch Drücken der Taste (B) oder (II) wird die eingestellte Weckzeit angezeigt. Soll eine Änderung dieser Weckzeit erfolgen, so drücken Sie bitte noch zusätzlich eine der Tasten (Schnell) oder (B) (langsam). Manchmal kann es vorteilhaft sein, beim Einstellen der Weckzeit von 12 Uhr zu beginnen. Hierzu drücken Sie bitte alle 3 Tasten (B), (IV) und (G) gleichzeitig. Dadurch wird die Weckzeit auf 12 Uhr geschaltet und anschließend erfolgt die Einstellung wie beschrieben.

SABA Service-Organisation

7730 Villingen-Schwenningen · Postfach 2060 · Telefon (07721) *851

Bitte lassen Sie beim Kauf des Gerätes die beiliegende Garantie-Urkunde vom Fachhändler ausfüllen und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei eventuellen Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der vor allem auch für den Garantie-Service zuständig ist. Auskünfte erteilen Ihnen auch gerne die untenstehenden Generalvertretungen und Verkaufsfilialen.

Athen-Kalithea	Skra 82	Griechenland Saravelos Bros. S.A.	Mesnil	1 Rue Jean Perrin	SABA EBANICE SABI	Kansakoulukatu 5	Finnland ASE Osakeyhtiö (Oy)	DK - 2610 Rødovre	Uanemark Knud V. Hansen A/S	D. 1790 penxelles III	aud		Rockdale N. S. W. 2216	28 King Street	Australien Flectrosound Ptv I td		SABA GENERALVERTRETLINGEN			Tel. (06 81) 85 20 15				6800 Mannheim 24 Meckenheimer Str. 4–6 35 Tel. (06 21) 85 30 61	Frankfurt/M Frankfurter Straße 77 3000 6236 Eschborn Tel. (0.61.96) 4.30.02 / 4	Tel. (02 01) 4 18 57	1et (UZ 11) 49 19 15	3	1000 Berlin 10 Ernst-Reuter-Platz 10 28 Tel. (0 30) 3 43 10 91	SABA VERKAUFSFILIALEN SA
Oslo	Postbox 429	Boveri	Norsk Elektrisk & Brown			Niederlande SABA-Nederland B.V.	Luxembourg	Luxemburg A. Loschetter & Fils 41 Roulevard Prince Henri	Bogoviceva 3	VII - 41000 Zagrah	Jugosiawien VOCE Export-Import		via Piani di Bolzano, 17	Italien SABA Italia SRL	Manchester M15 4EE	6-12 Cornbrook Park Road		8500 Nurnberg Heideloftstraße 21–23 Tel. (09 11) 44 56 51 / 53		8000 München 60 Paul-Gerhard-Allee 4	Marsdorf	5000 Köln 40 Max-Planck-Straße 13	Koblenz Dr. Otto-Siedlung 50 5413 Bendorf/Rhein Tel. (0 26 22) 20 96	3500 Kassel-Waldau Falderbaumstraße 26 Tel. (05 61) 5 50 43	Hainholz Meelbaumstraße / Tel. (05 11) 67 10 11		2000 Hamburg 28 Rillstraße 33	7800 Freiburg/Brsg. Wiesentalstraße 29	2800 Bremen 41 Sonneberger Straße 18 Tel. (04 21) 46 90 91	ERTRETUNGEN
					i di Ngi	Tirkei		Spanien			Schweiz		SCHWEGEN	Schweden		Osterreich	Ö	4500 Osnabruck Firma Peter Weber	i illian kana mayar	2400 Lübeck Firma Kıırt Mayer	Firma Dieter Herrmann	6570 Kirn/Nahe	2300 Kiel Firma Schröder	2390 Flensburg Firma Peter Seydlitz	4800 Bielefeld Firma Karl-Heinz Pflock	SABA SERVICE-STELLEN		7000 Stuttgart W	8400 Regensburg	7980 Ravensburg
			Findikli - Istanbul	Türker Han	Meclisimebusan Cd. No. 551	Biromakina	Barcelona-6	SABA-España Bonda General-Mitre 130	CH - 4102 Binningen 1	Basler Straße 9	Electromusic AG	S - 421 02 V Frölunda 2	Box 2053	SARA RADIO PRODUCTS AB	A - 1130 Wien	Speisingerstraße 66	SABA Gos m bu	Werderstraße 🗹		Friedhofsallee 1b	Tel. (0 67 52) 82 33	Danziger Straße 20	Kirchhofallee 8	Mürwikerstraße 50	Stapenhorststraße 35 A		Tel. (07 11) 62 08 46 / 47	Senefelderstraße 46-48	Liebigstraße 4	Hindenburgstraße:36